

TAKFOT


Allt i samma montage: takfotsplåt, fågelband och den förhöjda bärläkten.

- Mycket tidsbesparande och enkel montering.
- Optimalt luftflöde under takpannorna.
- Ingen urfräsning för bockad rännkrok.
- Tät och prydlig övergång från takpannor till hängränna.
- UV stabil = färg och formstabil – takets livslängd.



Monteringsanvisning

Montagebräda: 22 x 120mm (45 x 120mm vid lätt undertak) för montage av bockad rännkrok (rek.K-16).
Min, montagebräda: 22 x 70mm (45 x 70mm vid lätt undertak).

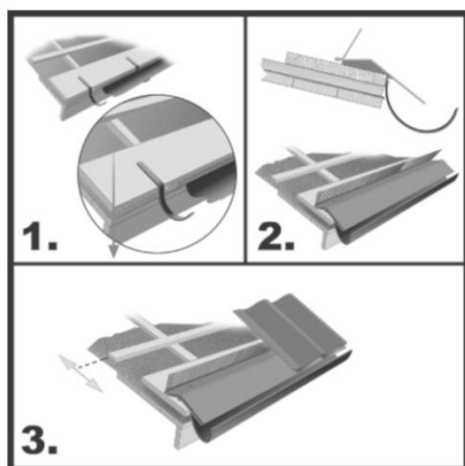

Skruvplacering enligt beskrivning punkt 2:



Längd 1,2 m/st
13 st/kartong = 15,6 m
Artnr: 150010 vit
Artnr: 150020 svart
Artnr: 150030 t-röd
Artnr: 150050 grå
Material: polyeten HDPE (UV stabil).

1. Fäst montagebrädan så att nedre sidans övre kant är i lodlinje med undertakets motsvarande kant, lika bild 1, och färdigställ hängrännan med krok som fästs i montagebrädan eller på fotbrädan.
2. Placera beslaget nedifrån med klackarna uppskjutna mot montagebrädan. Fäst genom de två yttersta samt två mittersta skruvanvisningarna med 6 st montageskruv i varje beslag (4,5 x 45 för utvändigt bruk) Se bild. Skarva vidare genom att skjuta samman not mot hane, kapas lämpligast med metallblad.
3. Lägg en takpanna på plats och markera nästa bärläkts läge. Vik upp fågelbandet innan takpannorna drags ned.



Se instruktionsfilm på www.tjb.se