


# TAKFOT 3

## Monteras med rännkrok på råspont alt. fotbrädan

Eventuellt läckagevatten avrinner i hängrännan.

Heltäckande plåtbeslag, kombinerar fotplåt och fågelband till förhöjningsläkt som skruvas fast ovanpå nedre bärläkt min 38 mm. Färdigklippt överlappsskarv, 40mm.

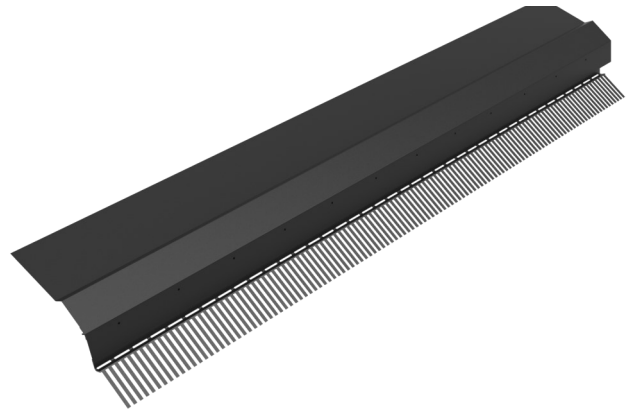

Ansluter till hängränna enligt JTD.411 AMA hus.

Skyddar läkt och undertak från indrivande vatten, snö, löv och fåglar. Passar till alla typer av profilerade takpannor.


### Montera rännkrok enligt något av nedanstående alternativ.

**Rännkrok monteras på råspont** med helklistrad foplåtsremsa som underlag, den fria limförsedda ytan ovanför rännkrokarna sammanfogas med underlagsduken som placeras löst över krokmontaget ned i rännan.

**Rännkrok monteras på fotbrädan**, här bör minifotplåt med klistreremsa monteras för att täcka råspontens kant, plåten/underlagsdukens klistreremsor sammanfogas och bildar så en fuktsäker lösning med droppkant som skyddar råspont och fotbräda.

### Monteringsanvisning:

1. Montera takfotsbeslagen på läkten (min 38x25 mm) med underliggande klackar mot läktens nedre kant och skruva fast genom de anvisande hålen med rostfri montageskruv. Skarva med överlapp 40 mm (färdigklippt).
2. Måttet till nästa läkt markeras enklast genom att hålla en takpanna tillfälligt över beslaget.

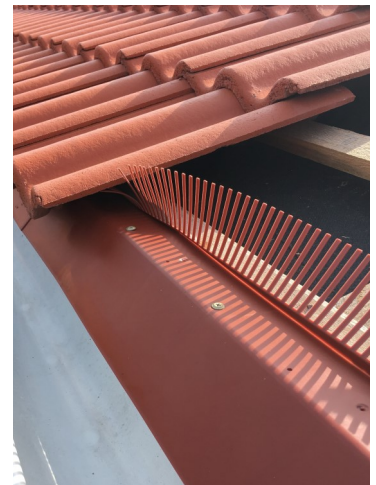

Principbild, visar snarlik produkt, Takfot 1

### Artikelinformation:

Takfot 3

150320 svart

150330 t-röd

13 st/kartong

