

B:11 Kopplad takstege universal



För takpannor på bärläkt 25–45 mm

Godkänd takstege enligt SS-EN 12951:2004 för fasadhöjd över 4 m och taklutning över 45° samt för inkoppling av livlina.

Taksteg 3225, länkpar 3226X0

(åtgår alltid ett länkpar mindre än antal steg).

Monteringsatts 3226X1 räcker till en takstege.

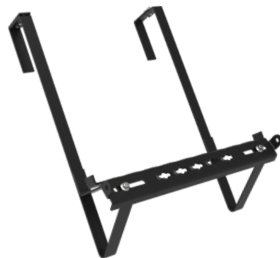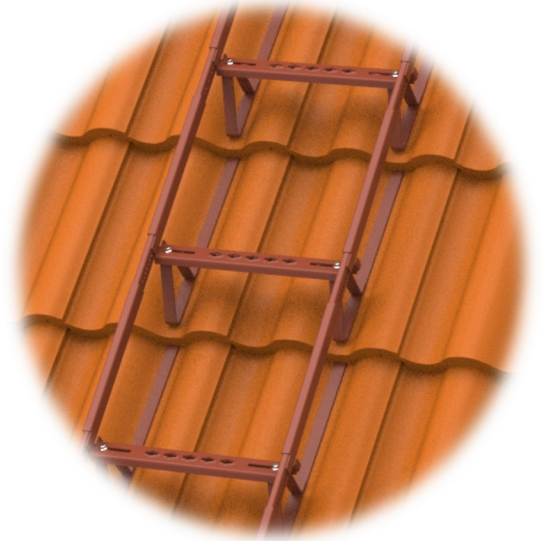

Taksteg Universal



Länkpar



Monteringsatts

Monteringsanvisning:

- Skjut tillfälligt upp takpannorna i raden ovanför montage.
- Montera infästningsjärn på startsteget samt på det översta steget enligt följande alternativ:
25 mm läkt: Träd ett nedåtvänt infästningsjärn på stegets båda byglar och skruva fast dessa mot undertaket med 2x6 st träskruvar.
45 mm läkt: Montera en regel (45x95 mm) mellan två takstolar som infästningspunkt för uppåtvänt infästningsjärn som träds på var sin av stegets båda byglar. Skruva sedan fast dessa mot regeln med 2 x 6 st träskruvar.
- Placera det första taksteget i nedre pannradens profilbotten så att bygelöppningen kan häktas över takpannan och läkten.
- Resterande steg monteras radvis ovanför varandra.
- Montera plasthylsor på stegens glidskyddshakar (ej nödvändigt för konstruktionens hållbarhet).
- Placera startprofilen över första stegets glidskyddshake och träd in länkararmens stift genom både startprofilen och glidskyddshakens hål i upprättstående läge från hö till vä. Fäll sedan länkararmen över nästa universalsteg och fortsätt parvis.
- Montera glidskydd för lös stege närmast intill det nedersta taksteget.

Artikelinformation:

Artnr Taksteg	Artnr Länkar	Artnr Länkar	Artnr Monteringsatts
322520 svart	322620 svart	322621 svart	
322530 t-röd	322630 t-röd	322631 t-röd	
322550 grå	322650 grå	322651 grå	

Åtgår ett par Länkarmer färre än antal Taksteg samt en Monteringsatts/stege



TJB Försäljning AB

info@tjb.se www.tjb.se

tel: 0512-19959