


# B:2 Steginfästning för plana takpannor

På råspont (min 17 mm eller 12 mm k-plywood).  
På bärläkt (min 45 x 70 mm).

1 st stegbalk 6111 + 1 st Infästningssats 6117 per  
infäst stegbalk

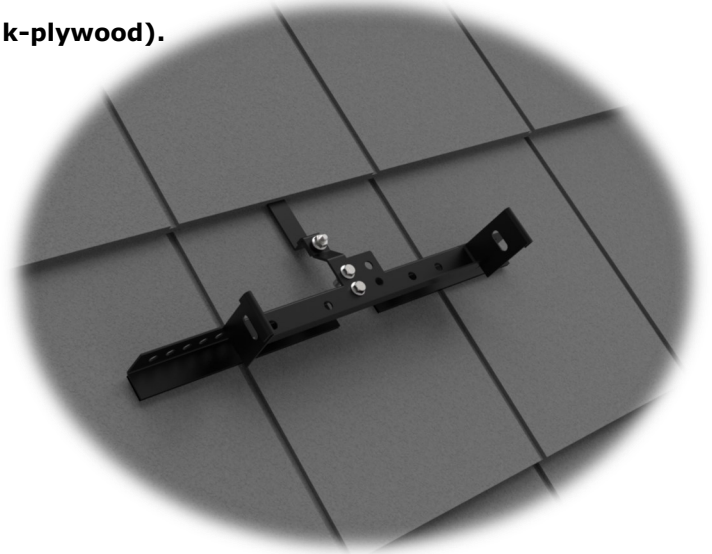

#### Monteringsanvisning:

- Max c – mått mellan infästa stegbalkar 5 meter.
- Lösmonterade stegbalkar som understöd på stegen c – mått 1 meter.
- Tag bort en takpanna och montera ett råspont/läktfäste enligt följande alternativ:

#### Råsponttak

Lägg RSP/läktfästet på taket så att stödkanten vilar mot bärläkten och skruva fast med 6 st träskruvar i taket (välj den hålrad som inte träffar brädornas sponskarv).

#### Bärläkt 45 mm

Skruva fast RSP/läktfästet med 6 st träskruvar mot läktens övre kant så att fästets undersida ligger mot läktens undersida.

- Skruva fast bygel i råspont/läktfästet så att den ligger an mot takpannan. Mät och slipa ur ett spår för bygel i takpannan som sedan kan återmonteras.
- Montera stegbalken på bygelarmen med hjälp av adaptern i motsvarande hål.

#### Artikelinformation:

6117 fäste för stegbalk/takstege.

Levereras som paket med 1 st komplett fäste inkl. infästning och skruvar.

#### **TJB Försäljning AB**

info@tjb.se www.tjb.se

tel: 0512-19959