



C:2 Snö-Nock- och Takfotsräcke

1-3 rör i konsol

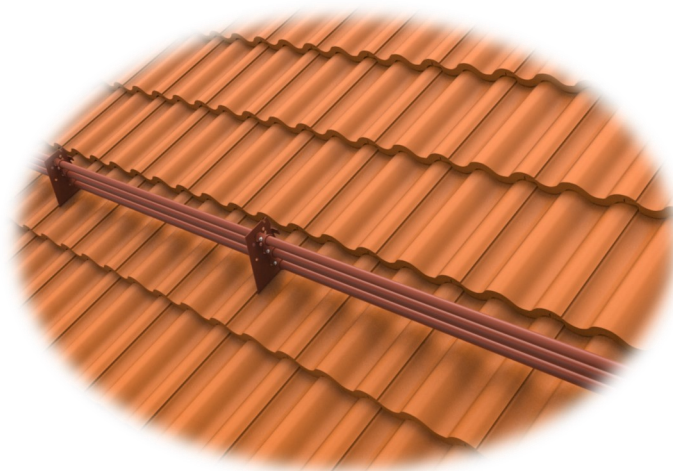

Monteringsanvisning snörasskydd 1-3 rör i konsol

- Max utstick från yttersta konsol 200 mm. Se tabell för konsolavstånd 3-rör, C2.
- Skjut rören genom konsolernas hål.
- Längderna sticks i varandra vid skarvning och låses samman med självborrande skruv genom det förborrade hålet.
- Montera rörlås utifrån sett i de yttersta konsolerna genom att träda in haken i konsolhålets urtag.
- Vik bygeln över röret och lås med en självborrande skruv.
- Montera en sträva 6071 på varje sammanhängande sträcka med bult i hålet närmast nedre röret och en självborrande skruv i övre röret.
- Vid 90 graders montering används multi-vinkel och självborrande skruv för säker låsning.

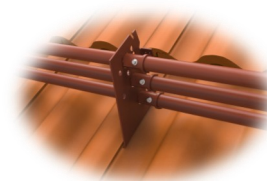

Monterade rörlås

Artikelinformation:

6060 rör 1,2 m / 6061 rör 2,4 m

6906 Monteringssats, rörlås

6904/6916 Monteringssats, självborrande skruv

6900/6901 Monteringssats

6020 Konsol för ofalsade LTG / 6030 Konsol för falsad BTG

613100 fotplatta för råspont / 613200 fotplatta för bärläkt