


C:4 Snö/ishake för plåttak

Stålplåt min 0,4 mm aluminiumplåt 0,7 mm

Snö/ishake 6290

Levereras med tätning monterad på undersida

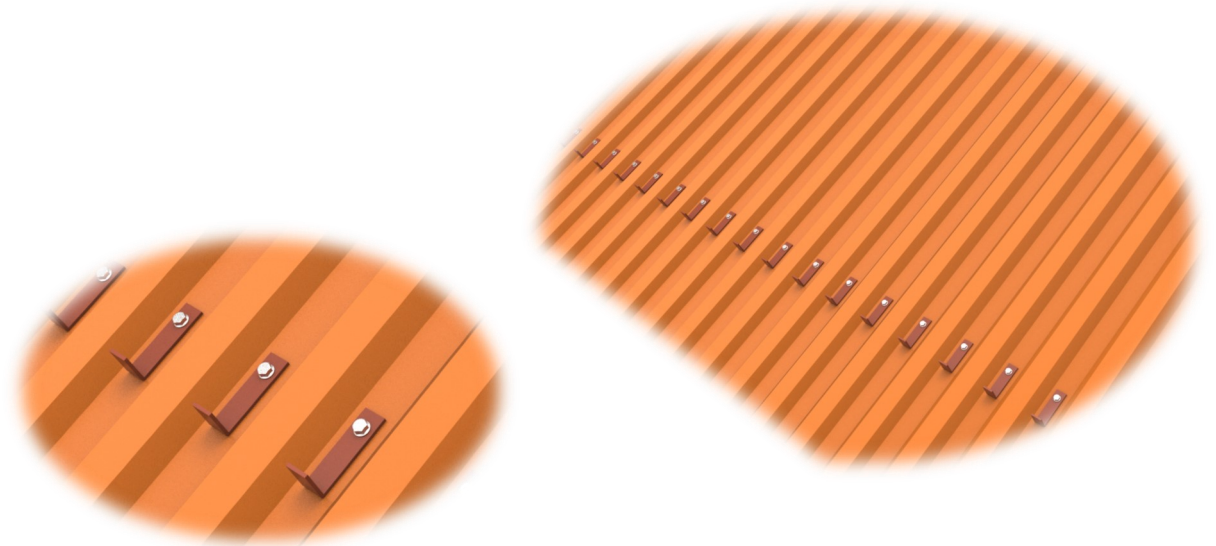

Snö/ishake

Monteringsanvisning

- Monteras i plåtens dalar på rad med haken i riktning mot takfot som ishinder och i zick-zack position som snöbroms.

Tips! Infästningen blir avsevärt starkare och mindre känslig för rätt åtdragningsmoment om dessa monteras i samma position som underliggande bärläkt.

Artikelinformation:

629020 Snö/ishake inkl. plåtskruv med tätbricka 6,3 x 20 mm, svart
629030 Snö/ishake inkl. plåtskruv med tätbricka 6,3 x 20 mm, t-röd
629050 Snö/ishake inkl. plåtskruv med tätbricka 6,3 x 20 mm, grå

TJB Försäljning AB

info@tjb.se www.tjb.se

tel: 0512-19959