

# D:2 Konsol till förenklat snörasskydd/snöglidhinder på profilerade plåttak/papptak



Stålplåt min 0,4 mm eller aluminiumplåt min 0,7 mm samt papptak på råspont min 17 mm eller k-playwood 12 mm

Konsol 6340 (bipackad plåtskruv 10 st),  
Konsolavstånd se sid 39.

C- mått konsoler max 0,9 m.

Rör 6350, bygglängd 1130 mm.

För papptak tillkommer **monteringsats 6918 (30 st träskruv med bricka)** som räcker till 5 konsoler och ersätter bipackad plåtskruv.

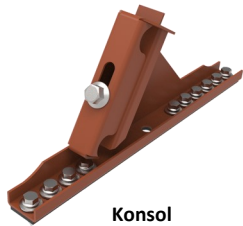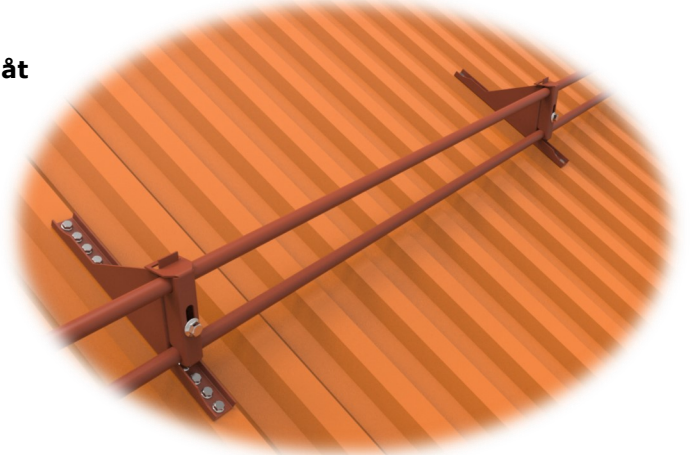

Konsol



Konsol och rör

## Montering stålplåt 0,5 mm el aluplåt min 0,8 mm samt papptak

- Mät avståndet från tänkt placering av snöglidhinder tillnock eller till nästa glidhinder om måttet är över 6 meter, gå sedan in i tabellen på sid 39 och sök rätt konsolavstånd.
- Snörslå eller på annat sätt markera konsolernas lägen.
- Tag tillfälligt bort överfallet från konsolen och placera denna på profiltoppen för att skruva fast med 10 st medföljande plåtskruv utan att förborra.
- På papptak med min 6 st träskruv jämnt fördelat på konsolen. Konsolen är försedd med gummitätning, montageytan bör ändå först avjämnas med tätningsmassa.
- Återmontera överfallet så att rören kan skjutas in genom urtagen.
- Drag åt bulten tills rören svårigen kan vridas med händerna.
- För permanent rörskarv kan takmassa 161020 appliceras i insticksskarven.

## Montering stålplåt 0,4 mm el aluplåt min 0,7 mm

- Montera en konsol på varje plåtskarv (förborra i dubbelplåt 3,5 mm) samt montera minst en konsol däremellan (på en meters plåt blir konsolavståndet 500 mm).
- Vid skruvning genom dubbelplåt backas skruven ur och drags åter tills plåtarna är samman.
- I övrigt monteras lika enligt ovan.

### Artikelinformation:

6340 Komplet konsol förenklat snöglidhinder plåttak/papptak  
6350 Rör 20 mm 1,2 m  
6918 Monteringsats som räcker till 5 konsoler

## TJB Försäljning AB

info@tjb.se www.tjb.se  
tel: 0512-19959