


# E:4 NOCKRÄCKE

## På brygga

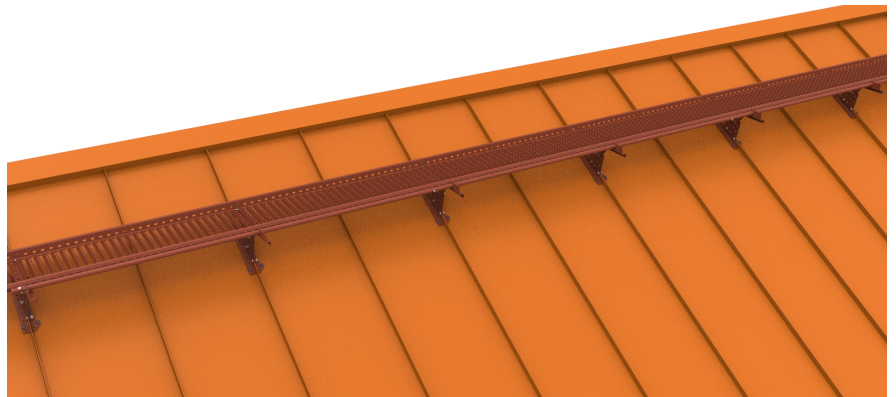

### Montering av Nockrärke:

- Max utstick från yttersta fäste 200 mm.
- Montera tillbehörsfästen närmast intill varje bryggfäste.
- Skjut rören genom tillbehörsfästens hål.
- Längderna sticks i varandra vid skarvning och låses samman med självbörande skruv genom det förborrade hålet.
- Montera rörlås utifrån sett i de yttersta konsolerna genom att träda in haken i konsolhålets urtag.
- Vik bygeln över röret och lås med en självbörande skruv.
- Vid 90 graders montering används multi-vinkel och självbörande skruv för säker låsning.

#### Artikelinformation:

6060 rör 1,2 m / 6061 rör 2,4 m

6120 tillbehörsfäste

6150 ev Multivinkel

6906 Monteringssats (rörlås)

6911 Monteringssats räcker till 4 fästen

6904/6916 Självbörande skruv ingår som rörskarv